

Din Guide til Bosch Vaskemaskine: Fra Snavset til Rent



1. Forbered Vasketøjet

Tem lommer for genstande. Sorter tøjet efter farve og tekstiltype. Luk iynløse og bind bæltet. Brug en vaskepose til små eller sarte genstande.



2. Tænd og Fyld Maskinen

Tryk på tænd/sluk-knappen (⏻). Åbn lugen, læg vasketøjet læst ind i tromlen, og luk lugen igen. Sørg for, at intet tøj eider i kiemine.



7. Efter Vasken

Når programmet er slut, viser displayet "End". Åbn lugen og tåg det rene vasketøj ud. Lad luge og sæbeskuffe stå åbne, så maskinen kan tørre indvendigt.




6. Start Programmet

Tryk på Start-knappen (+I) for at begynde vasken. Maskinen registrerer mængden af tøj, og den resterende tid vises på displayet.



4. Vælg Program

Drej programvælgeren for at vælge det ønskede program. Almindelige programmer inkluderer Bomuld (Cotton), Strygelet (Easy Care), Finvask/Silke (Delicate/Silk) og Mix.

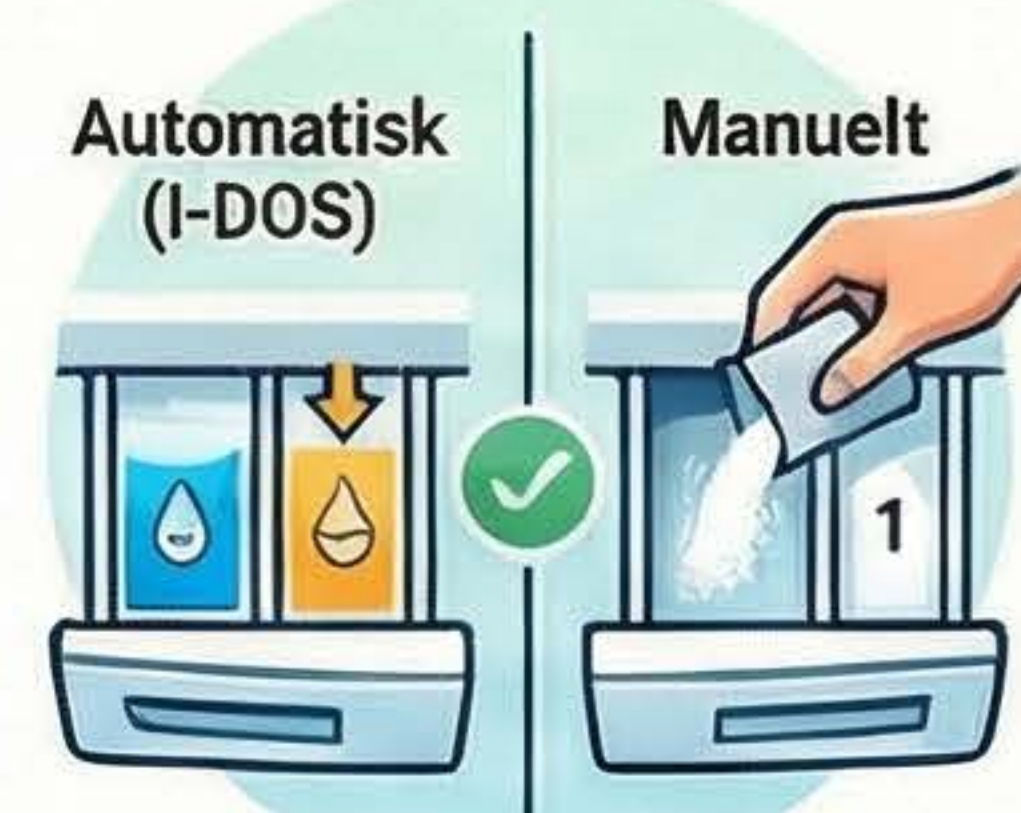

3. Tilsæt Vaskemiddel

Vælg én af to metoder:
Automatisk (I-DOS): Maskinen doserer selv. Sørg blot for, at beholderne til Rydende vaskemiddel (⚙️) og skyllemiddel/vaskemiddel (⚙️) er fyldt op.

Manuelt: Træk sæbeskuffen ud og fyld vaskemiddel i rummet til manuel dosering (1).



5. Tilpas Indstillinger (Valgfrit)

Tryk på displayet for at justere standardindstillinger som temperatur (°C) eller centrifugeringshastighed (o/min). Du kan også tilføje funktioner som SpeedPerfect for en hurtigere vask.

Nyttige Funktioner



Børnesikring

For at aktivere eller deaktivere børnesikringen, tryk og hold knappen "3 sec." inde i cirka 3 sekunder. Når den er aktiv, er alle knapper låst.



Efterfyldning af Tøj

Hør du glemte noget tøj? Tryk på Start/Pause (+I). Hvis displayet tillader det, kan du åbne lugen, lægge mere tøj ind, lukke lugen og trykke på Start/Pause (rt) igen for et fortsætte.



Afbryd et Program

Tryk på Start/Pause (+I). Hvis temperatur og vandstand tillader det, kan lugen åbnes. For at tømme maskinen skal du eventuelt køre et skylle- eller centrifugeringsprogram.